Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εντολές Επεξεργασίας

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΨΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Να σχεδιαστεί το εικονιζόμενο νεοκλασσικό παράθυρο σε όψη:

1. Σε νέο αρχείο σχεδίου να οριστούν όρια LIMITS:
(lower left corner: 0,0 upper right corner: 7,5)
Κατόπιν να προσαρμοστεί το Zoom σε Extents.

2. Βοηθήματα σχεδίασης:
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Object Snap (OSNAP).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάναβο (SNAP) με βήμα 0.05.
Χρήσιμο είναι και το βοήθημα OTRACK.

3. Οδηγίες σχεδίασης και επεξεργασίας αντικειμένων:

Για τη σχεδίαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές:
LINE, PLINE, RECT, CIRCLE.

Για την επεξεργασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές:
OFFSET, FILLET, TRIM, EXTEND, CHAMFER, MIRROR, COPY κλπ.

1 σχεδιαστική μονάδα = 1 μέτρο
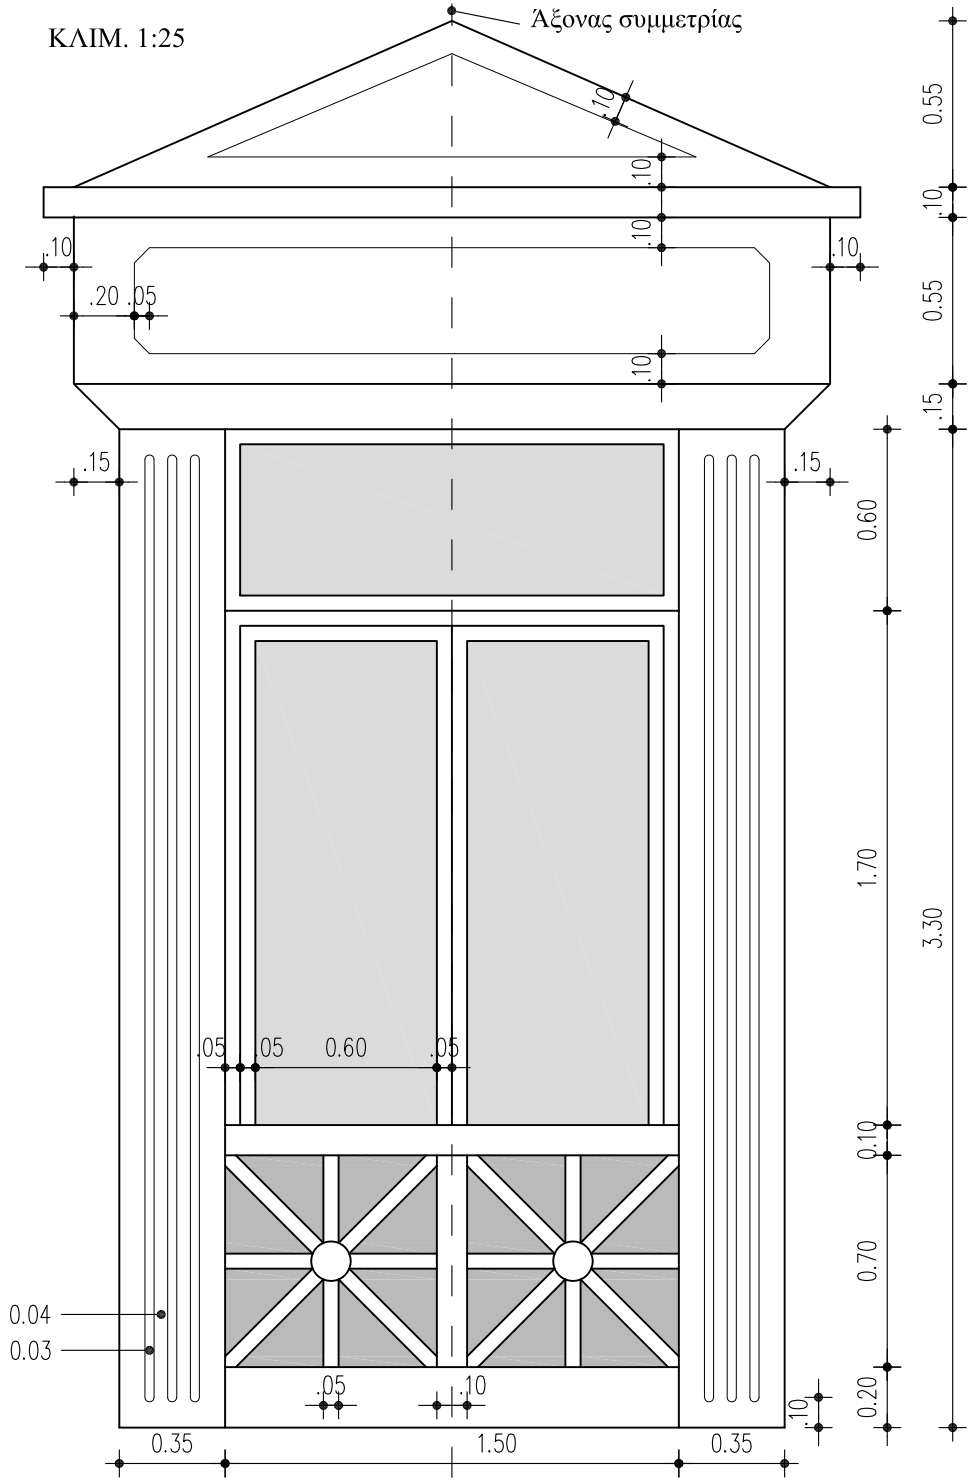
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δε χρειάζεται να βάλετε διαστάσεις στο σχέδιο..